



ÜBERTRAGUNG VON WÄRMEPUMPEN- UND STEUERSIGNALEN | SALES SHEET

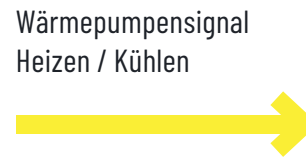


Übertragung durch Funk

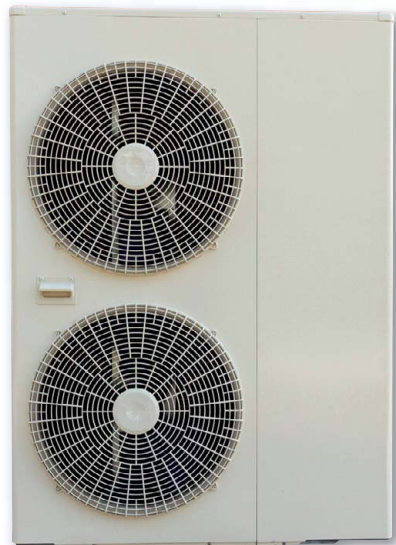

Abschalten der Last



Übertragung durch Powerline

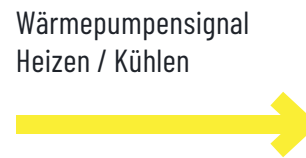

Umschalten auf Kühlen



LASTABWURF

